Neki sadržaji u priručniku mogu se razlikovati u odnosu na telefon ovisno o softveru telefona ili davatelju internetskih usluga.

SAMSUNG ELECTRONICS

World Wide Web
http://www.samsungmobile.com

Printed in Korea
Code No.: GH68-21150A
Croatian. 11/2008. Rev.1.0

Samsung M3510

Korisnički priručnik

SAMSUNG

Upotreba ovog priručnika

Ovaj korisnički priručnik posebno je oblikovan kako bi vas vodio kroz funkcije i značajke telefona. Za brzi početak pogledajte „Predstavljanje vašeg mobilnog telefona”, „Sastavljanje i priprema mobilnog telefona”, i „Uporaba osnovnih funkcija”.

Ikone uputa

Prije nastavka upoznajte ikone koje se javljaju u ovom priručniku:

Upozorenje — situacije koje mogu uzrokovati ozljede vama ili drugima

Oprez — okolnosti u kojima su moguća oštećenja telefona i ostale opreme

Napomena — napomene, savjeti za upotrebu ili dodatne informacije

▶ **Pogledajte** — stranice sa srodnim sadržajem; na primjer: ▶ str.12 (predstavlja „pogledajte stranicu 12”)

→ **Slijedi** — niz mogućnosti ili menija koje morate odabrati kako biste izveli korak; na primjer: Pritisnite **<Meni>** → **Poruke** → **Nova poruka** predstavlja **Meni** nakon čega slijedi **Poruke**, a zatim **Nova poruka**)

[ ] **Uglate zagrade** — tipke telefona; na primjer: [ ] (predstavlja prekidnu tipku Uključi/Meni)

< > **Kutne zagrade** — softverske tipke koje upravljaju raznim funkcijama na svakom zaslonu; na primjer: <**OK**> (predstavlja softversku tipku **OK**)

Podaci o autorskim pravima

Prava na sve tehnologije i proizvode koji su sadržani s uređajem vlasništvo su njihovih vlasnika:

- Bluetooth® je zaštitni znak tvrtke Bluetooth SIG, Inc. u cijelom svijetu – Bluetooth QD ID: B014256.
- Java™ je zaštitni znak tvrtke Sun Microsystems, Inc.
- Windows Media Player® registrirani je zaštitni znak tvrtke Microsoft Corporation.

Sadržaj

Podaci o sigurnosti i upotrebi 2
Sigurnosna upozorenja 2
Sigurnosne mjere opreza 4
Važne informacije o upotrebi 7

Predstavljanje vašeg mobilnog telefona 10
Sadržaj paketa 10
Dijelovi telefona 11
Tipke 12
Zaslon 13
Ikone 14

Sastavljanje i priprema mobilnog telefona 16
Instalirajte SIM karticu i bateriju 16
Napunite bateriju 18
Umetnite memorijsku karticu (neobavezno) 19

Uporaba osnovnih funkcija 20
Uključite i isključite telefon 20
Pristupanje menijima 21

Prilagođavanje telefona 21
Uporaba osnovnih funkcija pozivanja 23
Slanje i pregledavanje poruka 24
Dodavanje i pronalaženje kontakata 26
Uporaba osnovnih funkcija fotoaparata 26
Slušanje glazbe 27
Pretraživanje Interneta 30

Uporaba naprednih funkcija 31
Rabite napredne funkcije pozivanja 31
Uporaba narednih funkcija Imenika 33
Uporaba naprednih funkcija za razmjenu poruka 35
Uporaba naprednih glazbenih funkcija 36

Uporaba alata i programa 40
Uporaba bežične Bluetooth značajke 40
Aktiviranje i slanje SOS poruke 42
Aktiviranje mobilnog lokatora 43
Snimanje i reproduciranje glasovnih zapisa 43
Uređivanje slika 44
Uporaba Java Powered igrica i aplikacija 47
Tresite i igrajte 47
Pregledavanje svjetskog vremena 48
Postavljanje u uporaba alarma 49
Uporaba kalkulatora 50
Preračunavanje valuta ili mjernih jedinica 50
Postavljanje vremena odbrojavanja 50
Uporaba štoperice 50
Stvaranje novog zadatka 51
Stvaranje tekstualnog zapisa 51
Upravljanje kalendarom 51

Rješavanje problema a

Kazalo d

Podaci o sigurnosti i upotrebi

Pridržavajte se sljedećih mjera opreza kako biste izbjegli opasne ili nezakonite situacije i osigurali vrhunsko djelovanje vašeg mobilnog telefona.

Sigurnosna upozorenja

Telefon držite izvan dosega male djece i ljubimaca

Telefon i svu opremu držite izvan dosega male djece ili životinja. Mali dijelovi mogu uzrokovati gušenje ili ozbiljne povrede ako se progutaju.

Zaštitite svoj sluh

Slušanje jako glasnog zvuka na slušalicama može oštetiti vaš sluh. Upotrijebite minimalnu postavku zvuka potrebnu da biste čuli razgovor ili glazbu.

Mobilne telefone i opremu instalirajte oprezno

Osigurajte da su mobilni telefoni ili povezana oprema koja je instalirana u vašem vozilu sigurno ugrađeni. Izbjegavajte smještanje telefona i opreme u blizini ili na području gdje je ugrađen zračni jastuk. Neispravno instalirana bežična oprema može uzrokovati ozbiljnu povredu kada se zračni jastuci brzo napušu.

Oprezno rukujte i odlažite baterije i punjače

- Upotrebljavajte samo baterije i punjače koji su posebno oblikovani za vaš telefon i koje je odobrila tvrtka Samsung. Baterije i punjači koji nisu kompatibilni mogu uzrokovati ozbiljne povrede ili štetu na vašem telefonu.
- Baterije nemojte bacati u vatru. Slijedite lokalne odredbe prilikom odlaganja rabljenih baterija.
- Nikada ne smještajte baterije ili telefone na ili u grijaće uređaje, kao što su mikrovalne pećnice, štednjaci ili radijatori. Baterije mogu eksplodirati ako su pregrijane.
- Nemojte razbijati ili bušiti bateriju. Izbjegavajte izlaganje baterije visokom izvanjskom pritisku koji može dovesti do unutarnjega kratkog spoja i pregrijavanja.

Izbjegavajte dodir s pejsmejkerima

Zadržite minimalni razmak od 15 cm između mobilnih telefona i pejsmejkera da biste izbjegli moguće smetnje, kao što preporučuju proizvođači i neovisna istraživačka skupina Wireless Technology Research. Ako imate razloga sumnjati da vaš telefon interferira s pejsmejkerom ili nekim drugim medicinskim uređajem, isključite odmah telefon i kontaktirajte proizvođača pejsmejkera ili medicinskog uređaja za upute.

Isključite telefon u potencijalno eksplozivnim okružjima

Mobilni telefon nemojte koristiti na benzinskoj crpki ili u blizini zapaljivih goriva i kemikalija. Isključite telefon kada god ste na to upućeni znakovima upozorenja ili uputama. Vaš telefon može uzrokovati eksplozije ili vatru u ili u blizini goriva ili područja pohrane ili prijevoza kemijskih tvari te u područjima eksplozije. Ne pohranjujte i ne prevozite zapaljive tekućine, plinove ili eksplozivne materijale u istom pretincu u kojem se nalazi telefon, njegovi dijelovi ili dodatna oprema.

Smanjite rizik od oštećenja uzrokovanih ponavljajućim pokretima

Kada šaljete tekstualne poruke ili igrate igre na telefonu, držite telefon opuštenim stiskom, pritišćite tipke lagano, upotrijebite posebne značajke koje smanjuju broj tipki koje morate pritiskati (kao što su predlošci i predviđanje teksta) i radite česte pauze.

Sigurnosne mjere opreza

CAUTION

Sigurnost u vožnji na prvome je mjestu

Izbjegavajte upotrebu telefona za vrijeme vožnje i poštujte odredbe koje ograničavaju upotrebu mobilnih telefona za vrijeme vožnje. Upotrijebite hands-free opremu kako biste povećali sigurnost kada je to moguće.

Slijedite sva sigurnosna upozorenja i odredbe

Pridržavajte se odredbi koje ograničavaju upotrebu mobilnoga telefona u određenom području.

Koristite samo Samsungov dodatni pribor

Upotreba opreme koja nije kompatibilna može oštetiti vaš telefon ili uzrokovati povredu.

Isključite telefon u blizini medicinske opreme

Vaš telefon može interferirati s medicinskom opremom u bolnicama ili ustanovama za zdravstvenu njegu. Slijedite sve odredbe, objavljena upozorenja i upute medicinskog osoblja.

Isključite telefon ili onemogućite bežične funkcije kada ste u zrakoplovu

Vaš telefon može izazvati smetnje sa zrakoplovnom opremom. Slijedite sve zrakoplovne odredbe i isključite telefon ili ga prebacite na način koji onemogućava bežične funkcije kada vas na to uputi zrakoplovno osoblje.

Zaštitite baterije i punjače od oštećenja

- Izbjegavajte izlaganje baterija na vrlo niskim ili vrlo visokim temperaturama (ispod 0 °C ili iznad 45 °C). Ekstremne temperature mogu smanjiti kapacitet punjenja ili trajanje baterija.
- Spriječite kontakt baterija s metalnim predmetima, to može izazvati povezivanje + i - polova baterija i dovesti do privremena ili stalna oštećenja baterije.
- Nikada ne upotrebljavajte oštećeni punjač ili bateriju.

Rukujte telefonom oprezno i pažljivo

- Pazite da se telefon ne smoči – tekućine mogu uzrokovati ozbiljno oštećenje. Nemojte rukovati telefonom s vlažnim rukama. Oštećenje vodom na telefonu može poništiti jamstvo proizvođača.

- Izbjegavajte upotrebu ili pohranu telefona na prašnjavim, prljavim mjestima kako biste spriječili oštećenje pomičnih dijelova.
- Vaš telefon je kompleksan elektronski uređaj – zaštitite ga od utjecaja i grubog rukovanja da biste izbjegli ozbiljno oštećenje.
- Nemojte bojati telefon jer boja može začepiti pomične dijelove i spriječiti ispravan rad.
- Izbjegavajte upotrebu bljeskalice ili svjetla fotoaparata na telefonu u blizini očiju djece ili životinja.
- Telefonske i memorijske kartice mogu biti oštećene izlaganjem magnetskim poljima. Nemojte upotrebljavati torbe ili dodatke s magnetskim zatvaranjem niti dozvoliti telefonu da dođe u kontakt s magnetskim poljima u dužim vremenskim razdobljima.

Izbjegavajte interferiranje s drugim elektroničkim uređajima

Vaš telefon emitira radiofrekvencijske (RF) signale koji mogu interferirati s nezaštićenom ili neispravno zaštićenom elektroničkom opremom, kao što su pejsmejkeri, slušna pomagala, medicinski uređaji i drugi elektronički uređaji u kući ili vozilima. Konzultirajte proizvođače vaših elektroničkih uređaja kako biste riješili bilo kakve probleme s interferencijom koje imate.

CAUTION

Važne informacije o upotrebi

Upotrebljavajte telefon u normalnom položaju

Izbjegavajte kontakt s unutarnjom antenom telefona.

Samo kvalificiranom osoblju dozvolite da servisira vaš telefon

Dozvolite li nekvalificiranom osoblju da servisira vaš telefon, to može rezultirati oštećenjem telefona i poništit će jamstvo.

Osigurajte maksimalan vijek trajanja baterije i punjača

- Izbjegavajte punjenje baterija više od jednog tjedna jer previše punjenja može skratiti vijek trajanja baterije.
- Nerabljene baterije s vremenom će se isprazniti i moraju se ponovo napuniti prije upotrebe.
- Isključite punjače iz izvora napajanja kada nisu u upotrebi.
- Upotrebljavajte baterije samo u svrhu za koju su namijenjene.

Budite pažljivi sa SIM karticama i memorijskim karticama

- Nemojte uklanjati karticu dok telefon šalje ili prima podatke jer to može rezultirati gubitkom podataka i/ili oštećenjem kartice ili telefona.
- Zaštitite kartice od jakih udara, statičkoga elektriciteta i električne buke s ostalih uređaja.
- Često pisanje i brisanje skratit će životni raspon memorijskih kartica.
- Nemojte dirati pozlaćene kontakte i polove prstima ili metalnim predmetima. Ako je potrebno očistiti karticu, brišite je mekom krpom.

Osigurajte pristup hitnim službama

Hitni pozivi s vašega telefona možda neće biti mogući u nekim područjima ili okolnostima. Prije putovanja u udaljena ili nerazvijena područja isplanirajte alternativnu metodu kontaktiranja osoblja hitnih službi.

Certifikat o specifičnoj brzini apsorpcije (SAR)

Vaš telefon u skladu je sa standardima Europske unije (EU) kojima se ograničava izlaganje energiji radijske frekvencije (RF) koju emitira radio i telekomunikacijska oprema. Ovi standardi sprečavaju prodaju mobilnih telefona koji prelaze razinu maksimalna izlaganja (poznatu kao Specifična brzina apsorpcije ili SAR) od 2,0 vata po kilogramu tjelesnoga tkiva.

Tijekom testiranja, maksimalni SAR koji je zabilježen za ovaj model bio je 0,521 vata po kilogramu. U uobičajenoj upotrebi stvarni SAR će vjerojatno biti mnogo niži, budući da je telefon oblikovan tako da emitira samo RF energiju nužnu za prijenos signala do najbliže bazne postaje. Automatskim emitiranjem nižih razina onda kada je to moguće, telefon smanjuje cjelokupno izlaganje RF energiji.

Izjava o usklađenosti na pozadini ovog priručnika prikazuje usklađenost vašeg telefona s Europskom direktivom o radijskoj i telekomunikacijskoj opremi (R&TTE). Više informacija o SAR-u i povezanim EU standardima saznajte na web mjestu Samsung mobilnoga telefona.

Ispravno odlaganje ovoga proizvoda

(Odlaganje električne i elektroničke opreme)

(Primjenjivo u Europskoj uniji i drugim europskim državama s odvojenim sustavima skupljanja)

Oznaka prikazana na proizvodu ili literaturi o proizvodu ukazuje na to da se ne smije odlagati unutar kućanskoga otpada na kraju svoga radnoga vijeka. Da biste spriječili moguću štetu prema okolišu ili ljudskom zdravlju koja nastaje nekontroliranim odlaganjem otpada, odvojite ovaj od ostalih vrsta otpada i odgovorno ga reciklirajte kako biste promicali održivu ponovnu upotrebu materijalnih resursa.

Korisnici u kućanstvima trebali bi kontaktirati prodavača kod kojega su kupili proizvod ili ured lokalne vlasti za pojedinosti o tome gdje i kako mogu odnijeti predmet na za okoliš sigurno recikliranje.

Poslovni korisnici trebaju kontaktirati dobavljača i provjeriti uvjete i odredbe kupovnog ugovora. Proizvod se tijekom odlaganja ne smije miješati s drugim komercijalnim otpadom.

Predstavljanje vašeg mobilnog telefona

U ovom odjeljku saznajte o izgledu vašeg mobilnog telefona, tipkama, zaslonu i ikonama.

Sadržaj paketa

U kutiji proizvoda nalazi se sljedeće:

- Mobilni telefon
- Baterija
- Prijenosni prilagodnik (punjač)
- Korisnički priručnik

Predmeti koje dobijete s telefonom mogu se razlikovati ovisno o softveru i dodatnoj opremi koja je dostupna u vašoj regiji ili koju nudi davatelj usluge.

Dodatnu opremu možete nabaviti od lokalnog prodavača Samsungove opreme.

Dijelovi telefona

Prednja strana telefona uključuje sljedeće tipke i značajke:

Stražnja strana telefona uključuje sljedeće tipke i značajke:

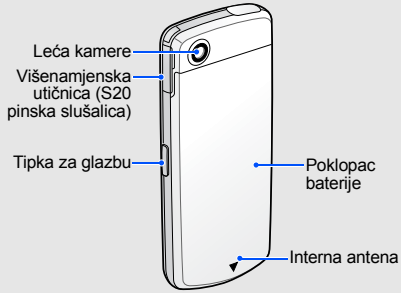

Tipke možete zaključati kako biste spriječili neželjeno pokretanje bilo kojih funkcija telefona. Za zaključavanje tipki pritisnite i držite [*]. Za otključavanje tih tipki pritisnite i držite [*].

Kada je uključeno automatsko zaključavanje tipkovnice tipke će se automatski zaključati nakon isključivanja prikaza.

Tipke

Tipka	Funkcija
Nazad	Ponovno pokretanje reprodukcije; Dalje/Natrag (pritisnite unutar 3 sekunde; dalje prema naprijed u datoteci (pritisnite i držite)
MP3 player	U načinu mirovanja pokrenite MP3 player; počni, privremeno zaustavi ili nastavi reprodukciju; upravljajte funkcijama MP3 playera ili igre trešnjom telefona (pritisnite i držite)
Proslijedi	Preskače unaprijed; skenira unaprijed u datoteci (pritisnite i držite)
Funkcijske tipke	Izvedite radnje koje su naznačene na dnu zaslona

Tipka	Funkcija
4-smjerna navigacija	U stanju mirovanja pristupite načinu Moj meni (gore) ili korisnički definiranim menijima (lijevo/desno/dolje); u načinu Meni pomičite se po opcijama menija
Potvrdi	U stanju mirovanja pokrenite web preglednik; u načinu Menija odaberite označenu opciju menija ili potvrdite neki unos
Pozivanje	Nazovite ili odgovorite na poziv; u stanju mirovanja povratite nedavno pozvane, propuštene ili primljene pozive
Izlaz iz Napajanja/ Menija	Uključite i isključite telefon (pritisnite i držite); završite poziv; u načinu Meni otkažite ulaz i vratite se u način mirovanja

Tipka		Funkcija
	Alfa-numerički	Unesite brojeve, slova i posebne znakove; u načinu mirovanja pritisnite i držite [**1**] da biste pristupili govornoj pošti i [**0**] da biste unijeli međunarodni pozivni predbroj
	Posebna funkcija	Unesite posebne znakove ili provodite posebne funkcije; U stanju mirovanja pritisnite i držite [#] za Bešumno profil; u stanju mirovanja pritisnite i držite [*] za zaključavanje tipki; pritisnite i držite [*] za unos stanke između brojeva
	Glasnoća	Prilagodba glasnoće zvuka
	Glazba	Pristupite meniju Glazba; u stanju mirovanja pristupajte mrežnoj trgovini s glazbom davatelja usluge (pritisnite i držite)

Zaslon

Vaš telefon sastoji se od tri područja:

Redak ikone

Za prikaz različitih simbola

Područje za tekst i crteže

Prikaz poruka, uputa i unesenih podataka

Redak funkcijske tipke

Prikazuje trenutne radnje koje su dodijeljene svakoj funkcijskoj tipki

Ikone

Saznajte o ikonama koje se pojavljuju na zaslonu.

Ikona	Definicija
	Jakost signala
	Status GPRS mreže • Plavo: GPRS mreža je spojena • Crveno: prijenos podataka putem GPRS mreže
	Status EDGE mreže • Plavo: EDGE mreža je spojena • Crveno: prijenos podataka putem EDGE mreže
	Glasovni poziv u tijeku
	Aktivno preusmjeravanje poziva
	SOS značajka poruke je aktivirana
	Aktiviran alarm

Ikona	Definicija
	Pretraživanje Interneta
	Spajanje na sigurnu Internetsku-stranicu
	Područje usluge u matičnoj zoni
	Područje usluge u području u kojem radite
	Aktiviran Bluetooth
	Nova SMS poruka
	Nova MMS poruka
	Nova email poruka
	Nova poruka govorne pošte
	Reprodukcija glazbe u tijeku
	Reprodukcija glazbe pauzirana
	FM radio uključen
	Memorijska kartica umetnuta

Ikona	Definicija
	Normalno profil je aktiviran
	Bešumno profil je aktiviran
	Vožnja profil je aktiviran
	Sastanak profil je aktivirans
	Vani profil je aktiviran
	Bez mreže profil je aktiviran
	Korisnički kreiran profil je aktiviran
	Razina napunjenosti baterije

Sastavljanje i priprema mobilnog telefona

Započnite sa sastavljanjem i postavljanjem mobilnog telefona za prvu upotrebu.

Instalirajte SIM karticu i bateriju

Kada se pretplatite na mobilnu uslugu, primit ćete modul identiteta pretplatnika ili SIM karticu s pretplatničkim pojedinostima kao što su osobni identifikacijski broj (PIN) i dodatne izborne usluge.

Instalirajte SIM karticu i bateriju

1. Uklonite poklopac baterije.

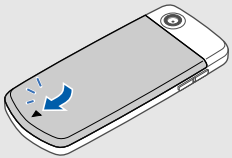

Ako je telefon uključen, pritisnite i držite [ ] da biste ga isključili.

2. Umetnite SIM karticu.

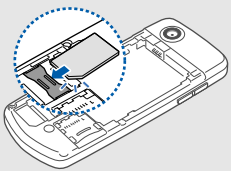

- Smjestite karticu u telefon s pozlaćenim kontaktima usmjerenim prema dolje.
- Prije umetanja ili uklanjanja SIM kartice uklonite bateriju.

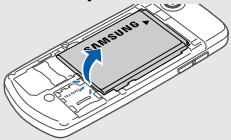

3. Umetnite bateriju.

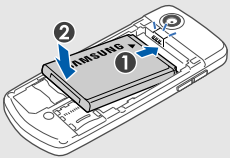

4. Vratite poklopac baterije.

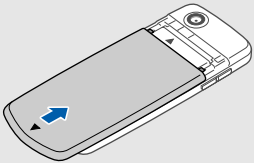

Napunite bateriju

Prije prve upotrebe telefona morate napuniti bateriju.

1. Otvorite poklopac višefunkcijske utičnice i utaknite mali nastavak prijenosnog prilagodnika.

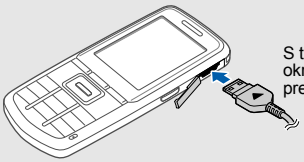

Nepravilno spajanje prijenosnog punjača može uzrokovati ozbiljnu štetu na telefonu. Garancija ne pokriva štetu uzrokovanu pogrešnom upotrebom.

2. Veliki nastavak prijenosnog prilagodnika uključite u električnu utičnicu.
3. Kada se baterija u potpunosti napuni (ikona se više ne miče), isključite prijenosni punjač iz utičnice napajanja.
4. Isključite prijenosni prilagodnik iz telefona.
5. Zatvorite poklopac utičnice s više funkcija.

O pokazatelju prazne baterije

Kada se baterija isprazni, telefon će oglasiti ton upozorenja i poruku o praznoj bateriji. Ikona baterije će također biti prazna i treperit će. Ako razina baterije postane preniska, telefon će se automatski isključiti. Napunite bateriju da biste nastavili s upotrebom telefona.

Umetnite memorijsku karticu (neobavezno)

Da biste pohranili dodatne multimedijske datoteke, morate umetnuti memorijsku karticu. Vaš telefon prihvaća microSD™ memorijske kartice do 8 GB (ovisno o proizvođaču i vrsti memorijske kartice).

1. Otvorite poklopac baterije.
2. Otključajte držač memorijske kartice.

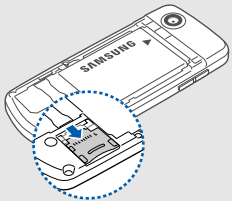

3. Podiginite držač memorijske kartice pa memorijsku karticu umetnite tako da strana s naljepnicom gleda prema dolje.

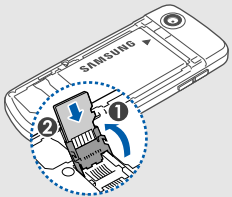

4. Zatvorite i zaključajte držač memorijske kartice.
5. Vratite poklopac baterije.

Uporaba osnovnih funkcija

Saznajte kako izvesti osnovne operacije i upotrijebiti glavne značajke vašega mobilnog telefona.

Uključite i isključite telefon

Da biste uključili telefon,

1. Pritisnite i držite [ ].
2. Unesite PIN i pritisnite <**OK**> (ako je potrebno).
3. Kada se otvori čarobnjak za postavljanje prilagodite telefon kako želite prema sljedećem zaslonu.

Za isključivanje telefona ponovite gornji korak 1.

Prebacivanje na profil Bez mreže

Prebacivanjem na **Bez mreže** profil možete upotrijebiti izvan mrežne usluge telefona na područjima na kojima su bežični uređaji zabranjeni kao što su zrakoplovi i bolnice.

Da biste se prebacili na **Bez mreže** profil, pritisnite <**Meni**> → **Postavke** → **Profili** → **Bez mreže**.

Slijedite sva istaknuta upozorenja i smjernice službenog osoblja kada se nalazite u područjima u kojima su bežični uređaji zabranjeni.

Pristupanje menijima

Da biste pristupili menijima telefona,

1. Pritisnite funkcijsku tipku za meni koji želite.
2. Upotrijebite tipku za kretanje da biste se pomaknuli na meni ili opciju.
3. Pritisnite potvrdnu tipku, <**Odaberi**> ili <**OK**> da biste potvrdili označenu opciju.
4. Pritisnite <**Nazad**> da biste se pomaknuli za jednu razinu gore; pritisnite [ ] da biste se vratili u stanje mirovanja.

Prilagođavanje telefona

Iskoristite više mogućnosti svog telefona prilagodbom koja odgovara vašim potrebama.

Podesite jačinu zvuka tonova tipki

U načinu mirovanja, pritisnite [∧/∨] da biste prilagodili glasnoću tona tipkovnice.

Prebacite se u ili iz Bešumno

U načinu mirovanja pritisnite i držite pritisnutim [#] da biste uključili ili isključili utišavanje telefona.

Promijenite ton zvona

1. U stanju mirovanja pritisnite <**Meni**> → **Postavke** → **Profili**.
2. Pomaknite se na profil koji koristite.
3. Pritisnite <**Opcije**> → **Uredi** → **Ton poziva**.
4. Odaberite kategoriju tona zvona → ton zvona.
5. Pritisnite <**Spremi**>.

Za prebacivanje na drugi profil odaberite ga s popisa.

Stvaranje profila telefona

1. U stanju mirovanja pritisnite <**Meni**> → **Postavke** → **Profili**.
2. Pritisnite <**Opcije**> → **Novi**.

3. Upišite naziv profila i pritisnite potvrdnu tipku.
4. Prema želji prilagodite postavke zvuka.
5. Nakon što ste završili, pritisnite <**Spremi**>.

Aktivirajte pauzu Bešumno

Privremeno možete isključiti sve zvukove telefona postavljanjem telefona licem prema dolje kada je aktivirano **Bonton način**.

1. U načinu mirovanja pritisnite <**Meni**> → **Postavke** → **Postavke telefona** → **Bonton način**.
2. Pomaknite se lijevo ili desno na **Uključeno**.
3. Pritisnite <**Spremi**>.

Odaberite pozadinu (stanje mirovanja)

1. U načinu mirovanja pritisnite <**Meni**> → **Postavke** → **Prikaz i osvjetljenje** → **Pozadina**.
2. Odaberite kategoriju slike → slika.
3. Pritisnite <**Spremi**>.

Odaberite boju skina (način Meni)

1. U načinu mirovanja pritisnite <**Meni**> → **Postavke** → **Prikaz i osvjetljenje** → **Moja tema**.
2. Odaberite uzorak boje.

Postavite prečace menija

1. U načinu mirovanja pritisnite <**Meni**> → **Postavke** → **Postavke telefona** → **Prečaci**.
2. Odaberite tipku koju ćete rabiti kao prečac.
3. Odaberite meni kojemu ćete dodijeliti tipku prečaca.

Zaključavanje telefona

1. U načinu mirovanja pritisnite <**Meni**> → **Postavke** → **Sigurnost** → **Zaključavanje telefona** → **Uključeno**.
2. Unesite novu četvero ili osmeroznamenkastu lozinku i pritisnite <**OK**>.
3. Ponovno unesite novu šifru i pritisnite <**OK**>.

Uporaba osnovnih funkcija pozivanja

Naučite kako odgovarati na i upućivati pozive te rabiti osnovne funkcije pozivanja.

Upućivanje poziva

1. U stanju mirovanja unesite pozivni broj područja i telefonski broj.
2. Za biranje broja pritisnite [ ].
3. Za prekidanje poziva pritisnite [ ].

Odgovaranje na poziv

1. Pri dolaznom pozivu pritisnite [ ].
2. Za prekidanje poziva pritisnite [ ].

Namještanje glasnoće

Da biste tijekom poziva namjestili glasnoću, pritisnite [∧/∨].

Uporaba značajke mikrofona

1. Tijekom poziva pritisnite potvrdnu tipku za aktiviranje mikrofona.
2. Za prebacivanje natrag na slušalicu ponovno pritisnite potvrdnu tipku.

Uporaba slušalice

Uključivanjem isporučene slušalice u višenamjensku utičnicu možete upućivati i odgovarati na pozive:

- Za ponovno biranje posljednjeg biranog broja pritisnite gumb slušalice, a zatim ga ponovno pritisnite i držite.
- Za odgovaranje na poziv pritisnite i držite gumb slušalica.
- Za prekidanje poziva pritisnite i držite gumb slušalica.

Slanje i pregledavanje poruka

Naučite kako slati i pregledavati SMS, MMS ili email poruke.

Slanje SMS ili MMS poruke

1. U načinu mirovanja pritisnite <**Meni**> → **Poruke** → **Nova poruka** → **Poruka**.
2. Upišite odredišni broj i pomaknite se prema dolje.
3. Upišite svoju SMS poruku. ▶ Unesi tekst

   Za slanje kao SMS poruke prijeđite na 7. korak

   Za dodavanje multimedijskog privitka nastavite s 4. korakom.
4. Pritisnite <**Opcije**> → **Dodaj multimedije** i dodajte stavku.
5. Pritisnite <**Opcije**> → **Napredno** → **Dodaj naslov**.
6. Unesite naslov.
7. Za slanje poruke pritisnite <**Opcije**> → **Pošalji**.

Slanje email poruke

1. U načinu mirovanja pritisnite <**Meni**> → **Poruke** → **Nova poruka** → **Email**.
2. Unesite email adresu i pomaknite se prema dolje.
3. Unesite naslov i pomaknite se prema dolje.
4. Unesite tekst poruke e pošte.
5. Pritisnite <**Opcije**> → **Dodaj multimediju** i kao privitak dodajte datoteku (ako je potrebno).
6. Za slanje poruke pritisnite <**Opcije**> → **Pošalji**.

Unos teksta

Tijekom unosa teksta možete mijenjati način njegova unosa:

- Za prebacivanje između načina T9 i ABC pritisnite i držite [*].

- Za promjenu slova iz velikih u mala i obratno pritisnite [*] ili se prebacite u način unosa brojeva.
- Za prebacivanje u način unosa simbola pritisnite i držite [#].

Unesite tekst u jednom od sljedećih načina:

Način	Funkcija
ABC	Pritišćite odgovarajuću alfanumeričku tipku dok se željeni znak ne pojavi na prikazu.
T9	1. Pritišćite odgovarajuće alfanumeričke tipke da unesete cijelu riječ. 2. Kada je riječ ispravno prikazana pritisnite [#] za dodavanje razmaka. Ako nije prikazana ispravna riječ, s popisa koji se pojavljuje odaberite alternativnu.
Broj	Pritišćite odgovarajuću alfanumeričku tipku za unos broja.
Simbol	Pritišćite odgovarajuću alfanumeričku tipku za unos simbola.

Pregledavanje SMS ili MMS poruka

1. U načinu mirovanja pritisnite <**Meni**> → **Poruke** → **Moje poruke** → **Dolazne poruke**.
2. Odabir SMS ili MMS poruke.

Pregledavanje email poruke

1. U načinu mirovanja pritisnite <**Meni**> → **Poruke** → **Moje poruke** → **Email poruke**.
2. Odabir računa.
3. Pritisnite **Provjera email poruka**.
4. Odaberite email poruku ili zaglavlje.
5. Ako odaberete zaglavlje pritisnite <**Opcije**> → **Preuzmi** da pregledate tijelo email poruke.

Dodavanje i pronalaženje kontakata

Naučite osnove uporabe značajke **Imenik**.

Dodavanje novog kontakta

1. U stanju mirovanja unesite broj telefona i pritisnite <**Opcije**>.
2. Odaberite **Spremi** → memoriju (telefon ili SIM) → **Nova**.
3. Odaberite vrstu broja (ako je potrebno).
4. Unesite podatke o kontaktu.
5. Pritisnite potvrdnu tipku ili <**Opcije**> → **Spremi** za dodavanje kontakta u memoriju.

Pronalaženje kontakta

1. U načinu mirovanja pritisnite <**Meni**> → **Imenik**. U načinu mirovanja možete pritisnuti i <**Imenik**>.
2. Unesite nekoliko prvih slova imena koje želite pronaći.
3. S popisa traženja odaberite ime kontakta.

Nakon pronalaženja kontakta možete:

- pozvati kontakt pritiskanjem [ ]
- urediti podatke o kontaktu pritiskanjem <**Opcije**> → **Uredi**

Uporaba osnovnih funkcija fotoaparata

Naučite osnove snimanja i pregledavanja fotografija i videozapisa.

Snimanje fotografija

1. Da biste uključili fotoaparat, u načinu mirovanja pritisnite <**Meni**> → **Kamera**.
2. Objektiv usmjerite prema objektu i provedite sva potrebna namještanja.
3. Za snimanje pritisnite potvrdnu tipku.

   Fotografija se automatski sprema.
4. Za snimanje sljedeće fotografije pritisnite <**Nazad**> (2. korak).

Pregledavanje fotografija

U stanju mirovanja pritisnite **<Meni>** → **Datoteke** → **Slike** → **Moje fotografije** → datoteka fotografije.

Snimanje videozapisa

1. Da biste uključili fotoaparat, u načinu mirovanja pritisnite **<Meni>** → **Kamera**.
2. Za prebacivanje u način snimanja pritisnite **[1]**.
3. Objektiv usmjerite prema objektu i provedite sva potrebna namještanja.
4. Za početak snimanja pritisnite potvrdnu tipku.
5. Za zaustavljanje snimanja pritisnite potvrdnu tipku ili <□>.
   Videozapis se automatski sprema.
6. Za snimanje sljedećeg videozapisa pritisnite **<Nazad>** (3. korak).

Pregledavanje videozapisa

U stanju mirovanja pritisnite **<Meni>** → **Datoteke** → **Video** → **Moj video** → datoteka videozapisa.

Slušanje glazbe

Naučite kako slušati glazbu putem MP3 playera ili FM radija.

Slušanje FM radija

1. Uključite isporučenu slušalicu.

   - Za slušanje radija uporabite 3,5 mm ili S20 pinsku slušalicu. Kvaliteta zvuka može se razlikovati.
   - Tijekom slušanja radija s 3,5 mm slušalicom ne spajajte prijenosni prilagodnik ili računalni podatkovni kabel na telefon. Prilagodnik ili kabel mogu prekidati funkciju slušalice kao radijske antene.

2. U načinu mirovanja pritisnite **<Meni>** → **FM radio**.
3. Za uključivanje FM radija pritisnite potvrdnu tipku.
4. Za pokretanje automatskog namještanja pritisnite **<Da>**.

Radio skenira i automatski sprema dostupne radio stanice.

Tijekom prvog pristupanja **FM radio**, od vas će se upitom tražiti da pokrenete automatsko namještanje.

5. Pomaknite se prema gore ili prema dolje do radijske postaje.
6. Ako želite dobiti pojedinosti o pjesmi koju slušate pritisnite <**Opcije**> → **Prepoznavanje glazbe**. ▶ str. 39
7. Da biste isključili FM radio, pritisnite potvrdnu tipku.

Slušanje glazbenih datoteka

Počnite s prijenosom datoteka na telefon ili memorijsku karticu:

- Preuzimajte s bežičnog Interneta. ▶ str. 30
- Preuzimajte s računala s dodatnim Samsung PC Studiom. ▶ str. 36
- Primajte putem Bluetootha. ▶ str. 41
- Kopirajte na memorijsku karticu. ▶ str. 37
- Sinkronizirajte s programom Windows Media Player 11. ▶ str. 36

Nakon prijenosa glazbenih datoteka na telefon ili memorijsku karticu:

1. U načinu mirovanja pritisnite [▶II].
2. Odaberite glazbenu kategoriju → glazbenu datoteku.
3. Upravljajte reprodukcijom pomoću sljedećih tipki:

Tipka	Funkcija
Potvrdi/▶II	Pauziraj ili nastavi reprodukciju
∧/∨	Namjesti glasnoću prema gore ili prema dolje
I◀◀	Ponovno pokreni reprodukciju; preskoči prema natrag (pritisnite u roku od 3 sekunde); skeniraj prema natrag u datoteci (pritisnite i držite)

Tipka	Funkcija
▶▶I	Preskoči prema naprijed; preskoči prema naprijed u datoteci (pritisnite i držite)
Kretanje	• Lijevo: ponovno pokreni reprodukciju; preskoči prema natrag (pritisnite u roku od 3 sekunde); skeniraj prema natrag u datoteci (pritisnite i držite) • Desno: preskoči prema naprijed; preskoči prema naprijed u datoteci (pritisnite i držite) • Gore: otvori popis pjesama • Dolje: zaustavi reprodukciju

Upravljajte reprodukcijom pomoću značajke prepoznavanje pokreta

Značajku prepoznavanja pokreta najprije morate aktivirati.

1. Na zaslonu MP3 playera pritisnite <**Opcije**> → **Postavke** te postavite **Kontrola pokreta** na **Uključeno**.
2. Pritisnite i držite [▶II], a zatim upravljajte reprodukcijom pomoću sljedećih radnji uz držanje pritisnute tipke:

Radnja	Funkcija
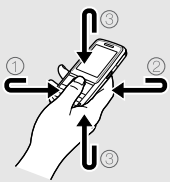	① Ponovno pokreni reprodukciju; Preskoči prema natrag (tresite tri sekunde) ② Ponovno pokreni reprodukciju; Preskoči prema naprijed (tresite tri sekunde) ③ Započni pauzu ili nastavi reprodukciju

3. Nakon svake radnje otpustite [►II].

- Dvostrukim dodirom uređaja možete pauzirati ili nastaviti reprodukciju. Dodirnite zaslon nakon što ste telefon postavili na ravnu površinu. U suprotnom telefon možda neće prepoznati vaš dodir.
- Kada u popisu za izvođenje tresete uređaj, trenutno odabrana glazbena datoteka može se promijeniti.

Pretraživanje Interneta

Naučite pristupati i označavati svoje omiljene Internetske stranice.

Pretraživanje Internetskih stranica

1. Za otvaranje početne stranice davatelja usluge u stanju mirovanja pritisnite potvrdnu tipku.
2. Pomičite se po web stranicama uporabom sljedećih tipki:

Tipka	Funkcija
Kretanje	Pomicanje prema gore ili prema dolje po web stranici
Potvrdi	Odaberi stavku
<Nazad>	Povratak na prethodnu stranicu
<Opcije>	Pristupanje popisu opcija preglednika

Označavanje omiljenih Internetskih stranica

1. U načinu mirovanja pritisnite **<Meni>** → **Pretraživač** → **Favoriti**.
2. Pomaknite se na neko prazno mjesto.
3. Pritisnite **<Opcije>** → **Dodaj favorita**.
4. Unesite naslov stranice i web adresu (URL).
5. Pritisnite potvrdnu tipku.

Uporaba naprednih funkcija

Saznajte kako izvesti napredne operacije i rabiti dodatne značajke mobilnog telefona.

Rabite napredne funkcije pozivanja

Naučite o dodatnim sposobnostima telefona za pozivanje.

Pregledavanje i biranje propuštenih poziva

Vaš će telefon na zaslonu prikazivati pozive koje ste propustili. Za biranje broja propuštenog poziva:

1. Pritisnite <**Pogled**>.
2. Pomaknite se na propušteni poziv koji želite birati.
3. Za biranje pritisnite [ ].

Pozivanje nedavno biranog broja

1. U stanju mirovanja pritisnite [ ] za prikaz popisa posljednjih poziva.
2. Pomaknite se na željeni broj, a zatim za biranje pritisnite [ ].

Zadržavanje poziva ili prebacivanje na zadržani poziv

Za postavljanje poziva na čekanje pritisnite <**Čekanje**>, a za prebacivanje na poziv na čekanju pritisnite <**Preuzmi**>.

Biranje broja drugog poziva

Ako vaša mreža podržava ovu funkciju tijekom nekog poziva možete birati drugi broj:

1. Za postavljanje prvog poziva na čekanje pritisnite <**Čekanje**>.
2. Unesite drugi broj za biranje i pritisnite [ ].
3. Za prebacivanje između dva poziva pritisnite <**Zamijeni**>.
4. Za prekidanje poziva na čekanju pritisnite <**Opcije**> → **Kraj** → **Poziv na čekanju**.
5. Za prekidanje trenutnog poziva pritisnite [ ].

Odgovaranje na drugi poziv

Ako vaša mreža podržava ovu funkciju možete odgovoriti na drugi dolazni poziv:

1. Za odgovaranje na drugi poziv pritisnite [ ].
   Prvi se poziv automatski postavlja na čekanje.
2. Za prebacivanje između poziva pritisnite <**Zamijeni**>.

Uputite konferencijski poziv (istodobno pozivanje nekoliko brojeva)

1. Nazovite prvu osobu koju želite dodati u konferencijski poziv.
2. Dok ste u vezu s prvom osobom nazovite drugu osobu.
   Prva se osoba automatski postavlja na čekanje.
3. Dok ste u vezi s drugom osobom pritisnite <**Opcije**> → **Konferencijski**.

4. Ponavljajte 2. i 3. korak za dodavanje drugih osoba (ako je potrebno).
5. Za prekidanje konferencijskog poziva pritisnite [ ].

Pozivanje međunarodnog broja

1. U stanju mirovanja pritisnite i držite [**0**] za umetanje znaka **+**.
2. Unesite potpuni broj koji želite birati (pozivni broj države, pozivni broj regije i telefonski broj), a zatim za biranje pritisnite [ ].

Pozivanje kontakta iz Imenika

Brojeve možete pozivati izravno iz **Imenik** uporabom pohranjenih kontakata. ▶ str. 26

1. U načinu mirovanja pritisnite <**Meni**> → **Imenik**. U načinu mirovanja možete pritisnuti i <**Imenik**>.
2. Pomaknite se na broj za biranje, a zatim za biranje pritisnite [ ].

Uporaba narednih funkcija Imenika

Naučite kako stvarati posjetnice, brojeve za brzo biranje i grupe kontakata.

Stvaranje posjetnice

1. U načinu mirovanja pritisnite <**Meni**> → **Imenik**. U načinu mirovanja možete pritisnuti i <**Imenik**>.
2. Pritisnite <**Opcije**> → **Moja posjetnica**.
3. Unesite osobne pojedinosti, a zatim pritisnite potvrdnu tipku ili <**Opcije**> → **Spremi**.

Svoju posjetnicu može slati kao privitak poruci ili email poruci ili prijenosom putem bežične Bluetooth značajke.

Postavljanje brojeva za brzo biranje

1. U načinu mirovanja pritisnite <**Meni**> → **Imenik**.
   U načinu mirovanja možete pritisnuti i <**Imenik**>.
2. Pomaknite se na kontakt za dodjeljivanje.
3. Pritisnite <**Opcije**> → **Dodaj u brzo biranje**.
4. Odaberite broj (ako je potrebno).
5. Pomaknite se na broj koji želite postaviti (2-9) pa pritisnite <**Dodaj**>.
   Kontakt je spremljen s brojem za brzo biranje.

Sada taj kontakt možete pozivati iz stanja mirovanja pritiskom i držanjem dodijeljene tipke za brzo biranje.

Stvaranje grupe kontakata

Stvaranjem grupe kontakata svakoj grupi možete dodijeliti melodije zvona i fotografije ID-a pozivatelja ili slati poruke i email poruke cijeloj grupi. Počnite stvaranje grupe:

1. U načinu mirovanja pritisnite <**Meni**> → **Imenik**.
   U načinu mirovanja možete pritisnuti i <**Imenik**>.
2. Pomaknite se lijevo ili desno na **Grupe**.
3. Pritisnite <**Opcije**> → **Nova grupa**.
4. Unesite naziv grupe i pritisnite <**Opcije**> → **Spremi**.
5. Odaberite novu grupu.
6. Pritisnite <**Opcije**> → **Postavke grupe**.
7. Za postavljanje slike ID-a pozivatelja pritisnite potvrdnu tipku → kategoriju slike → sliku ili pritisnite <**Opcije**> → **Fotografiranje**.

8. Za postavljanje melodije zvona grupe pomaknite se prema dolje i pritisnite potvrdnu tipku → kategoriju melodije zvona → melodiju zvona.
9. Pritisnite <**Opcije**> → **Spremi**.

Uporaba naprednih funkcija za razmjenu poruka

Naučite kako stvarati predloške i rabiti ih za stvaranje novih poruka.

Stvaranje novog SMS obrasca

1. U načinu mirovanja pritisnite <**Meni**> → **Poruke** → **Obrasci** → **SMS obrasci**.
2. Odaberite prazno mjesto za otvaranje prozora novog obrasca.
3. Unesite tekst pa pritisnite potvrdnu tipku za spremanje obrasca.

Stvaranje MMS obrasca

1. U načinu mirovanja pritisnite <**Meni**> → **Poruke** → **Obrasci** → **MMS obrasci**.
2. Za otvaranje prozora novog obrasca pritisnite <**Opcije**> → **Dodaj novi**.
3. Stvorite multimedijsku poruku s naslovom i željenim privicima koju ćete rabiti kao predložak. ▶ str. 24
4. Za spremanje obrasca pritisnite <**Opcije**> → **Spremi u** → **Obrasci**.

Umetanje SMS obrazaca u nove Poruke

1. Za otvaranje nove poruke pritisnite <**Meni**> → **Poruke** → **Nova poruka** → vrstu poruke.
2. U tekstualnom polju pritisnite <**Opcije**> → **Umetni** → **Obrazac** → predložak.

Stvaranje poruke iz MMS obrasca

1. U načinu mirovanja pritisnite <**Meni**> → **Poruke** → **Obrasci** → **MMS obrasci**.
2. Pomaknite se na željeni predložak i pritisnite <**Opcije**> → **Uredi**.
   Vaš se predložak otvara kao nova multimedijska poruka.

Uporaba naprednih glazbenih funkcija

Naučite pripremati glazbene datoteke, popise pjesama te pohranjivati radijske postaje.

Glazbene datoteke kopirajte pomoću Samsung PC Studio

1. U stanju mirovanja pritisnite <**Meni**> → **Postavke** → **PC veze** → **Samsung PC studio**.
2. Za povratak u stanje mirovanja pritisnite [☎].
3. Uporabom dodatnog podatkovnog računalnog kabela povežite višefunkcijski utikač na telefonu s računalom.
4. Pokrenite Samsung PC Studio pa kopirajte datoteke s računala na telefon.
   Pogledajte pomoć Samsung PC Studio za više pojedinosti.

Sinkroniziranje telefona s programom Windows Media Player

1. Umetnite memorijsku karticu.
2. U stanju mirovanja pritisnite <**Meni**> → **Postavke** → **PC veze** → **Mp3 player**.
3. Uporabom dodatnog podatkovnog računalnog kabela povežite višefunkcijski utikač na telefonu s računalom na kojemu je instaliran program Windows Media Player.
   Kada je povezano, na računalu će se pojaviti skočni prozor.

4. U skočnom prozoru na računalu odaberite **Sinkronizacija digitalnih medijskih datoteka s uređajem**.
5. Uredite ili unesite naziv telefona u skočni prozor (ako je potrebno), a zatim kliknite **Završi**.
6. Odaberite i povucite željene glazbene datoteke na popis za sinkronizaciju.
7. Kliknite **Pokreni sinkronizaciju**.

Kopiranje glazbenih datoteka na memorijsku karticu

1. Umetnite memorijsku karticu.
2. U stanju mirovanja pritisnite <**Meni**> → **Postavke** → **PC veze** → **Spremanje podataka**.
3. Uporabom dodatnog podatkovnog računalnog kabela povežite višefunkcijski utikač na telefonu s računalom.
   Kada je povezano, na računalu će se pojaviti skočni prozor.
4. U skočnom prozoru na računalu odaberite **Otvori mapu za pregled datoteka**.
5. Kopirajte datoteke s računala na memorijsku karticu.

Stvaranje popisa pjesama

1. Umetnite memorijsku karticu.
2. U stanju mirovanja pritisnite [►II] → **Popisi pjesama**.
3. Pritisnite <**Opcije**> → **Novi popis pjesama**.
4. Unesite naslov novog popisa pjesama i pritisnite potvrdnu tipku.
5. Odaberite novi popis pjesama.
6. Pritisnite <**Opcije**> → **Dodaj** → **Pjesme**.
7. Odaberite datoteke koje želite staviti na popis i pritisnite <**Dodaj**>.

Prilagodba postavki MP3 playera

Naučite kako namjestiti postavke reprodukcije i zvuka za MP3 player.

1. U stanju mirovanja pritisnite tipku MP3 player.
2. Pritisnite <**Opcije**> → **Postavke**.
3. Namjestite postavke da prilagodite MP3 player.
4. Pritisnite <**Spremi**>.

Snimanje pjesama s FM radija

1. Uključite isporučenu slušalicu u višefunkcijski utikač telefona.
2. U stanju mirovanja pritisnite <**Meni**> → **FM radio**.
3. Za pokretanje FM radija pritisnite potvrdnu tipku.
4. Za početak snimanja pritisnite <**Opcije**> → **Snimanje**.
5. Nakon dovršetka snimanja pritisnite potvrdnu tipku ili <**Zaustavi**>. Glazbene će datoteke biti spremljene u **FM radio zapisi** (pritisnite <**Meni**> → **Datoteke** → **Glazba**).

Značajka snimanja razvijena je samo za snimanje glasa. Kvaliteta snimke bit će znatno lošija od digitalnog medija.

Automatsko spremanje radijskih postaja

1. Uključite isporučenu slušalicu u višefunkcijski utikač telefona.
2. U stanju mirovanja pritisnite <**Meni**> → **FM radio**.
3. Za pokretanje FM radija pritisnite potvrdnu tipku.
4. Pritisnite <**Opcije**> → **Auto. traženje**.
5. Za potvrdu pritisnite <**Da**> (ako je potrebno). Radio skenira i automatski sprema dostupne radio stanice.

Pronalaženje podataka o glazbi

Naučite pristupati mrežnoj glazbenoj usluzi i dobivati podatke o pjesmama koje slušate dok ste u pokretu.

1. U stanju mirovanja pritisnite **<Meni>** → **Glazba** → **Prepoznavanje glazbe** → **Prepoznavanje glazbe**.
   Telefon se spaja na poslužitelj.
2. Nakon uspješnog registriranja telefona pritisnite **<Snimi>** za snimanje dijela glazbe koji želite pronaći.

Neki davatelji usluga možda ne podržavaju ovu uslugu, a baze podataka možda ne sadrže podatke za sve pjesme.

Uporaba alata i programa

Naučite kako rabiti alate telefona i dodatne programe.

Uporaba bežične Bluetooth značajke

Saznajte o sposobnosti telefona da se spaja na druge bežične uređaje za razmjenu podataka i o uporabi značajki „bez ruku”.

Uključivanje bežične Bluetooth značajke

1. U stanju mirovanja pritisnite <**Meni**> → **Aplikacije** → **Bluetooth**.
2. Pritisnite <**Opcije**> → **Postavke**.
3. Pomaknite se dolje na **Uključivanje**.
4. Pomaknite se lijevo ili desno na **Uključeno**.
5. Da biste ostalim uređajima omogućili lociranje telefona, pomaknite se dolje, a zatim lijevo ili desno na **Uključeno**.

   Ako odaberete **Postavljeno**, pomaknite se dolje i postavite trajanje vidljivosti telefona.
6. Pritisnite <**Spremi**>.

Pronalaženje i uparivanje s drugim Bluetooth-omogućenim uređajima

1. U stanju mirovanja pritisnite <**Meni**> → **Aplikacije** → **Bluetooth** → **Traži novi uređaj**.
2. Pomaknite se na uređaj i pritisnite <**Odaberi**>.
3. Unesite PIN za bežičnu Bluetooth značajku ili Bluetooth PIN drugog uređaja, ako ga posjeduje, a zatim pritisnite <**OK**>.
   Kada vlasnik drugog uređaja unese isti kod ili prihvati vezu uparivanje je dovršeno.

Uporaba bežične Bluetooth značajke za slanje podataka

1. Odaberite datoteku ili stavku iz programa telefona koju želite poslati.
2. Pritisnite <**Opcije**> → **Pošalji posjetnicu preko** ili **Pošalji preko** → **Bluetooth** (pri slanju podataka o kontaktu odredite koje podatke poslati).

Primanje podataka uporabom bežične Bluetooth značajke

1. Unesite PIN za bežičnu Bluetooth značajku i pritisnite <**OK**> (ako je potrebno).
2. Da biste potvrdili spremnost na primanje podataka s uređaja, pritisnite <**Da**> (ako je potrebno).

Uporaba udaljenog SIM-a

U načinu udaljenog SIM-a možete upućivati ili odgovarati na pozive sa spojenim Bluetooth handsfree kompletom putem SIM-a ili USIM kartice u telefonu.

Da biste aktivirali udaljeni SIM:

1. u stanju mirovanja pritisnite <**Meni**> → **Aplikacije** → **Bluetooth**.
2. Pritisnite <**Opcije**> → **Postavke**.
3. Pomaknite se dolje na **Udaljeni SIM**.
4. Pomaknite se lijevo ili desno na **Uključeno**.

5. Pritisnite <**Spremi**>.

Za uporabu udaljenog SIM-a pokrenite vezu s Bluetooth kompleta za automobil bez ruku.

Bluetooth handsfree komplet mora biti autoriziran. Za autorizaciju pritisnite <**Opcije**> → **Autoriziraj uređaj**.

Aktiviranje i slanje SOS poruke

Ako imate hitan slučaj možete poslati SOS tražeći pomoć.

1. U stanju mirovanja pritisnite <**Meni**> → **Poruke** → **SOS poruke** → **Opcije slanja**.
2. Pomaknite se lijevo ili desno na **Uključeno**.
3. Za otvaranje popisa primatelja pomaknite se prema dolje i pritisnite potvrdnu tipku.
4. Za otvaranje popisa kontakta pritisnite potvrdnu tipku.
5. Pomaknite se na kontakt i pritisnite potvrdnu tipku.
6. Odaberite broj (ako je potrebno).
7. Kada ste gotovi s odabirom kontakata pritisnite <**Dodaj**> za povratak na popis primatelja.
8. Za spremanje primatelja pritisnite <**Opcije**> → **Spremi**.
9. Pomaknite se prema dolje i odredite broj ponavljanja SOS poruke
10. Pritisnite <**Spremi**> → <**Da**>.

Za slanje SOS poruke tipke moraju biti zaključane. Četiri put pritisnite [▲/▼].

Nakon slanja SOS poruke sve će telefonske funkcije biti suspendirane dok ne pritisnete [⏻].

Aktiviranje mobilnog lokatora

Kada netko umeće novu SIM karticu u vaš telefon značajka mobilnog lokatora će automatski slati broj kontakta dvama primateljima kako bi vam pomogla da locirate i vratite svoj telefon.

Za aktiviranje mobilnog lokatora:

1. U stanju mirovanja pritisnite <**Meni**> → **Postavke** → **Sigurnost** → **Mobilni lokator**.
2. Unesite šifru i pritisnite <**OK**>.
3. Pomaknite se lijevo ili desno na **Uključeno**.
4. Za otvaranje popisa primatelja pomaknite se prema dolje i pritisnite potvrdnu tipku.
5. Za otvaranje popisa kontakta pritisnite potvrdnu tipku.
6. Pomaknite se na kontakt i pritisnite potvrdnu tipku.
7. Odaberite broj (ako je potrebno).
8. Kada ste gotovi s odabirom kontakata pritisnite <**Dodaj**> za povratak na popis primatelja.
9. Za spremanje primatelja pritisnite <**Opcije**> → **Spremi**.
10. Pomaknite se dolje i unesite ime pošiljatelja.
11. Pritisnite <**Opcije**> → **Spremi** → <**Prihvati**>.

Snimanje i reproduciranje glasovnih zapisa

Naučite rukovati snimačem glasa u telefonu.

Snimanje glasovnog zapisa

1. U stanju mirovanja pritisnite <**Meni**> → **Aplikacije** → **Diktafon**.
2. Za početak snimanja pritisnite potvrdnu tipku.
3. U mikrofon izgovorite svoj zapis.
4. Nakon dovršetka govora pritisnite tipku za kretanje prema dolje.

Reproduciranje glasovnog zapisa

1. Na zaslonu snimača glasa pritisnite <**Opcije**> → **Moji zvukovi**.
2. Odaberite datoteku.
3. Upravljajte reprodukcijom pomoću sljedećih tipki:

Tipka	Funkcija
Potvrdi	Pauziraj ili nastavi reprodukciju
∧/∨	Namjesti glasnoću prema gore ili prema dolje
Kretanje	• Lijevo: skeniraj prema natrag u datoteci • Desno: skeniraj prema naprijed u datoteci • Dolje: zaustavi reprodukciju

Uređivanje slika

Naučite uređivati slike i primjenjivati zabavne efekte.

Primjena efekata na slike

1. U stanju mirovanja pritisnite <**Meni**> → **Aplikacije** → **Uređivanje slika**.
2. Pritisnite <**Opcije**> → **Nova slika** → **Otvori** ili **Fotografiranje**.
3. Odaberite sliku ili snimite novu fotografiju.
4. Pritisnite <**Opcije**> → **Efekti** → opcija efekta.
5. Odaberite varijaciju efekta za primjenu i pritisnite <**Uredu**>. Za neke efekte namjestite razinu.

   Za primjenu efekta zamućenosti na određenu površinu slike pomaknite ili promijenite veličinu pravokutnika pa pritisnite <**Opcije**> → **Obavljeno**.
6. Kada završite s primjenom efekata pritisnite <**Opcije**> → **Spremi kao** → <**Da**>.

7. Unesite novi naziv datoteke za sliku i pritisnite **<Opcije>** → **Spremi**.

Uređivanje slike

1. U stanju mirovanja pritisnite **<Meni>** → **Aplikacije** → **Uređivanje slika**.
2. Pritisnite **<Opcije>** → **Nova slika** → **Otvori** ili **Fotografiranje**.
3. Odaberite sliku ili snimite novu fotografiju.
4. Pritisnite **<Opcije>** → **Prilagodi** → opciju namještanja svjetlina, kontrast ili boja).
   Za automatsko namještanje slike odaberite **Auto razina**.
5. Prema želji namjestite sliku i pritisnite **<Uredu>**.
6. Kada završite s namještanjem pritisnite **<Opcije>** → **Spremi kao** → **<Da>**.
7. Unesite novi naziv datoteke za sliku i pritisnite **<Opcije>** → **Spremi**.

Transformiranje slike

1. U stanju mirovanja pritisnite **<Meni>** → **Aplikacije** → **Uređivanje slika**.
2. Pritisnite **<Opcije>** → **Nova slika** → **Otvori** ili **Fotografiranje**.
3. Odaberite sliku ili snimite novu fotografiju.
4. Pritisnite **<Opcije>** → **Promijeni** → **Promijeni veličinu**, **Rotiranje** ili **Okretanje**.
5. Zakrenite ili okrenite sliku prema želji pa pritisnite **<Uredu>**.
   Za promjenu veličine slike odaberite veličinu → **<Da>** i prijeđite na 7. korak.
6. Kada završite s opcijama transformiranja pritisnite **<Opcije>** → **Spremi kao** → **<Da>**.
7. Unesite novi naziv datoteke za sliku i pritisnite **<Opcije>** → **Spremi**.

Rezanje slike

1. U stanju mirovanja pritisnite **<Meni>** → **Aplikacije** → **Uređivanje slika**.
2. Pritisnite **<Opcije>** → **Nova slika** → **Otvori** ili **Fotografiranje**.
3. Odaberite sliku ili snimite novu fotografiju.
4. Pritisnite **<Opcije>** → **Obreži**.
5. Pravokutnik pomaknite preko površine koju želite obrezati i pritisnite **<Opcije>** → **Obavljeno**.
   Za promjenu veličine ili oblika pravokutnika pritisnite **<Opcije>** → **Promijeni veličinu** ili **Oblik**.
6. Kada završite s obrubljivanjem pritisnite **<Opcije>** → **Obavljeno**.
7. Pritisnite **<Opcije>** → **Spremi kao** → **<Da>**.
8. Unesite novi naziv datoteke za sliku i pritisnite **<Opcije>** → **Spremi**.

Umetanje vizualne značajke

1. U stanju mirovanja pritisnite **<Meni>** → **Aplikacije** → **Uređivanje slika**.
2. Pritisnite **<Opcije>** → **Nova slika** → **Otvori** ili **Fotografiranje**.
3. Odaberite sliku ili snimite novu fotografiju.
4. Pritisnite **<Opcije>** → **Umetni** → vizualnu značajku (okvir, sliku, crtež, smajlić ili tekst).
5. Odaberite vizualnu značajku ili unesite tekst.
6. Pomaknite dodanu sliku (ako je potrebno).
   Za promjenu veličine ili zakretanje dodane slike pritisnite **<Opcije>** → **Promijeni veličinu** ili **Rotiranje**.
7. Pritisnite **<Uredu>** ili **<Opcije>** → **Obavljeno**.
8. Kada dovršite dodavanje vizualnih značajki pritisnite **<Opcije>** → **Spremi kao** → **<Da>**.

9. Unesite novi naziv datoteke za sliku i pritisnite <**Opcije**> → **Spremi**.

Uporaba Java Powered igrica i aplikacija

Naučite rabiti igrice i aplikacije omogućene dobitničkom Java tehnologijom.

Igranje igrica

1. U stanju mirovanja pritisnite <**Meni**> → **Aplikacije** → **Igrice i ostalo**.
2. S popisa odaberite igru, a zatim pratite upute na zaslonu.

Dostupne igrice mogu varirati ovisno o davatelju usluga i regiji. Kontrole igrice i opcije mogu varirati.

Pokretanje programa

1. U stanju mirovanja pritisnite <**Meni**> → **Aplikacije** → **Igrice i ostalo** → program.
2. Za pristup raznim opcijama i postavkama za svoj program pritisnite <**Opcije**>.

Tresite i igrajte

Naučite uživati u ritmovima kretanja i igrama s inovativnom značajkom prepoznavanja pokreta poput trešenja telefona.

1. U stanju mirovanja pritisnite <**Meni**> → **Aplikacije** → **Protresi i igraj** → neki program.
2. Igrajte se s ritmom kretanja, bacajte kocku te u igri lutrije birajte nasumične brojeve. Tijekom igranja ritmom kretanja možete mijenjati zvuk instrumenta pritiskanjem i držanjem [►II].

Pregledavanje svjetskog vremena

Naučite prikazivati vrijeme u drugoj državi ili gradu ili postaviti svjetska vremena na svoj prikaz.

Pregledavanje svjetskog vremena

1. U stanju mirovanja pritisnite <**Meni**> → **Aplikacije** → **Svjetsko vrijeme**.
2. Pomaknite se prema dolje do srednjeg sata.
3. Pomaknite se lijevo ili desno do vremenske zone.
4. Pomaknite se prema dolje do donjeg sata.
5. Pomaknite se lijevo ili desno do vremenske zone.
6. Pritisnite potvrdnu tipku za spremanje svjetskog vremena

Za postavljanje ljetnog računanja vremena pritisnite <**Opcije**> → **Postavi ljetno/ zimsko vrijeme** → vremenske zone.

Svjetsko vrijeme dodajte na svoj prikaz

U prikazu dvostrukog sata na svojem prikazu možete vidjeti vremena iz dvije različite vremenske zone.

Nakon što spremite svjetska vremena:

1. U stanju mirovanja pritisnite <**Meni**> → **Aplikacije** → **Svjetsko vrijeme**.
2. Pomaknite se na svjetsko vrijeme koje želite dodati i pritisnite <**Opcije**> → **Označi za drugi sat**.
3. Pritisnite <**Opcije**> → **Postavke prikaza**.
4. Pomaknite se lijevo ili desno na **Dva**.
5. Pritisnite <**Spremi**>.

Postavljanje u uporaba alarma

Naučite postavljati i upravljati alarmima za važne događaje.

Postavljanje novog alarma

1. U stanju mirovanja pritisnite <**Meni**> → **Alarmi**.
2. Pomaknite se na prazno mjesto za alarm i pritisnite potvrdnu tipku.
3. Postavite pojedinosti o alarmu.
   Za ton alarma možete postaviti FM radio ili neki zvuk.
4. Pritisnite <**Spremi**> ili pritisnite <**Opcije**> → **Spremi**.

Značajka automatskog uključivanja postavlja telefon na automatsko uključivanje i oglašavanje alarma u određeno vrijeme ako je telefon isključen.

Zaustavljanje alarma

Kada se oglasi zvuk alarma

- Pritisnite <**OK**> ili koju tipku za zaustavljanje alarma bez odgode.
- Za zaustavljanje alarma s odgodom pritisnite <**OK**> ili pritisnite <**Odgodi**> ili bilo koju tipku za stišavanje alarma tijekom vremena odgode.

Deaktiviranje alarma

1. U stanju mirovanja pritisnite <**Meni**> → **Alarmi**.
2. Pomaknite se na alarm koji želite deaktivirati i pritisnite potvrdnu tipku.
3. Pomaknite se prema dolje (ako je potrebno).
4. Pomaknite se lijevo ili desno na **Isključeno**.
5. Pritisnite <**Spremi**>.

Uporaba kalkulatora

1. U stanju mirovanja pritisnite <**Meni**> → **Aplikacije** → **Kalkulator**.
2. Za provođenje osnovnih matematičkih operacija rabite tipke koje odgovaraju prikazu kalkulatora.

Preračunavanje valuta ili mjernih jedinica

1. U stanju mirovanja pritisnite <**Meni**> → **Aplikacije** → **Preračunavanje** → vrstu pretvorbe.
2. U odgovarajuća polja unesite valute ili mjerenja i jedinice.

Postavljanje vremena odbrojavanja

1. U stanju mirovanja pritisnite <**Meni**> → **Aplikacije** → **Odbrojavanje**.
2. Pritisnite <**Postavi**>.
3. Unesite sate ili minute za odbrojavanje i pritisnite <**OK**>.
4. Za pokretanje ili pauziranje odbrojavanja pritisnite potvrdnu tipku.
5. Kada vrijeme istekne pritisnite <**OK**> za zaustavljanje obavijesti.

Uporaba štoperice

1. U stanju mirovanja pritisnite <**Meni**> → **Aplikacije** → **Štoperica**.
2. Pritisnite potvrdnu tipku za pokretanje i snimanje prolaznih vremena.
3. Nakon što ste završili, pritisnite <**Zaustavi**>.

4. Za čišćenje snimljenih vremena pritisnite <**Poništi**>.

Stvaranje novog zadatka

1. U stanju mirovanja pritisnite <**Meni**> → **Aplikacije** → **Obaveza**.
2. Pritisnite <**Nova**>.
3. Unesite pojedinosti zadatka.
4. Pritisnite <**Spremi**> ili pritisnite <**Opcije**> → **Spremi**.

Stvaranje tekstualnog zapisa

1. U stanju mirovanja pritisnite <**Meni**> → **Aplikacije** → **Zapis**.
2. Pritisnite <**Nova**>.
3. Unesite tekst zapisa.
4. Pritisnite <**Opcije**> → **Spremi**.

Upravljanje kalendarom

Naučite mijenjati prikaz kalendara i stvarati događaje.

Mijenjanje prikaza kalendara

1. U stanju mirovanja pritisnite <**Meni**> → **Kalendar**.
2. Pritisnite <**Opcije**> → **Pregled po** → **Dan** ili **Tjedan**.

Stvaranje događaja

1. U stanju mirovanja pritisnite <**Meni**> → **Kalendar**.
2. Pritisnite <**Opcije**> → **Novi** → vrsta događaja.
3. Unesite pojedinosti događaja kako se zahtijeva.
4. Pritisnite <**Spremi**> ili pritisnite <**Opcije**> → **Spremi**.

Rješavanje problema

Ako imate problema sa svojim mobilnim telefonom prije obraćanja stručnom servisu isprobajte ove postupke za rješavanje problema.

Tijekom uporabe telefona mogu se pojaviti sljedeće poruke:

Poruka	Probajte ovo da riješite problem:
Umetnite SIM karticu	Provjerite je li SIM kartica ispravno umetnuta.
Zaključavanje telefona	Ako je omogućena značajka zaključavanja telefona tada morate unijeti šifru koju ste postavili za telefon.
Unesi PIN	Pri prvoj uporabi telefona ili ako je omogućeno zahtijevanje PIN-a morate unijeti PIN isporučen sa SIM karticom. Ovu značajku možete onemogućiti uporabom opcije **PIN zaključan**.
Unesi PUK	Vaša je SIM kartica blokirana zbog nekoliko uzastopnih unosa pogrešnog PIN-a. Tada morate unijeti PUK koji je isporučio davatelj usluge.

Vaš telefon prikazuje „Greška mreže” ili „Nema mreže”.

- Na područjima sa slabim signalom ili lošim prijemom, prijem možete izgubiti. Pomaknite se na drugo područje i pokušajte ponovno.
- Bez pretplate ne možete pristupati nekim opcijama. Obratite se davatelju usluga zbog više pojedinosti.

Unijeli ste broj, ali se on ne bira.

- Provjerite jeste li pritisnuli tipku Biraj: [⌐].
- Provjerite jeste li pristupili ispravnoj mobilnoj mreži.
- Provjerite niste li postavili zabranu poziva za taj broj.

Drugi vas pozivatelj ne može doseći.

- Provjerite je li telefon uključen.
- Provjerite jeste li pristupili ispravnoj mobilnoj mreži.
- Provjerite niste li postavili zabranu poziva za taj broj.

Pozivatelj ne može čuti vaš govor.

- Provjerite ne pokrivate li ugrađeni mikrofon.
- Provjerite je li vam mikrofon blizu usta.
- Ako rabite slušalicu, provjerite je li ispravno priključena.

Telefon se oglašava bipom, a ikona baterije trepti.

Baterija je gotovo prazna. Ponovno napunite ili zamijenite bateriju za nastavak uporabe telefona.

Audio kvaliteta je loša.

- Provjerite ne blokirate li internu antenu telefona.
- Na područjima sa slabim signalom ili lošim prijemom, prijem možete izgubiti. Pomaknite se na drugo područje i pokušajte ponovno.

Odabrali ste kontakt za pozivanje, ali se broj ne bira.

- Provjerite je li na popisu kontakata spremljen ispravan broj.
- Ako je potrebno, ponovno unesite i spremite broj.

Baterija se ispravno ne puni ili se telefon ponekad sam isključuje.

- Polovi baterije bogu biti prljavi. Obrišite zlatne kontakte čistom, mekom krpom pa pokušajte ponovno napuniti bateriju.
- Ako se baterija više potpuno ne puni odložite ispravno staru bateriju i zamijenite je novom.

Vaš je telefon vruć na dodir.

Ako odjednom rabite nekoliko programa, vašem je telefonu potrebno jače napajanje te se može zagrijati.

Ovo je normalno i ne bi smjelo utjecati na životni vijek i performanse telefona.

Kazalo

alarmi
deaktivacija, 49
stvaranje, 49
zaustavljanje, 49

alati
alarm, 49
brojač odbrojavanja, 50
kalendar, 51
kalkulator, 50
pretvarač, 50
štoperica, 50
zadatak, 51

alati,uređivanje slika 44

Bluetooth
aktiviranje, 40
primanje podataka, 41
slanje podataka, 41

baterija
instaliranje, 16
pokazatelj prazne baterije, 18
punjenje, 18

boja izgleda 22

brojač
pogledajte alate, brojač odbrojavanja

brojač odbrojavanja
pogledajte alate, brojač odbrojavanja

convertor
vidi alati, pretvarač

FM radio
pohranjivanje postaja, 38
slušanje, 27

fotografije
pregled, 27
snimanje, 26

glasnoća
glasnoća poziva, 23
tipka glasnoća tona, 21

glasovni zapisi
reprodukcija, 44
snimanje, 43

internet
pogledajte web preglednik

Java
pokretanje igara, 47
pristup aplikacijama, 47

kalendar
pogledajte alati, kalendar

kalkulator
pogledajte alate, kalkulator

konferencijski pozivi
pogledajte pozivi, više sudionika

kontakti
dodavanje, 26
izrada grupa, 34
traženje, 26

MP3 player
prilagodba, 38
sinkroniziranje, 36
slušanje glazbe, 28
stvaranje playlista, 37

memorijska kartica 19

mobilni lokator 43

multimedija
vidi poruke

poruke
pregled email, 25
pregled multimedije, 25
pregled teksta, 25
slanje email poruke, 24
slanje multimedije, 24
slanje teksta, 24

posjetnice 33

pozadina 22

poziv
pozivanje, 23

pozivi
biranje dodatnih poziva, 32
iz Imenika, 33
međunarodni pozivi, 33
napredne funkcije, 31
nedavno birani, 31
odgovaranje na dodatne pozive, 32
odgovaranje, 23
osnovne funkcije, 23
pozivanje propuštenih poziva, 31
pregled propuštenih, 31
preuzimanje poziva na čekanju, 32
stavljanje na čekanje, 32
više sudionika, 32

prečaci 22

predlošci
multimedija, 35
tekst, 35
umetanje, 35

preglednik
pogledajte web preglednik

prepoznavanje glazbe 39

profil Bez mreže 20

profil Tiho 21

radio
pogledajte FM radio
Samsung PC Studio 36
SIM kartica 16
SOS poruka 42
slike 44
podešavanje, 45
pretvaranje, 45
primjena efekata, 44
rezanje, 46
umetanje vizualnih značajki, 46
slušalice 23
svjetski sat
postavka dualna prikaza, 48
pregled, 48
štoperica
pogledajte alate, štoperica
tekst
poruke, 24
stvaranje zapisa, 51
unos, 24
teskt
stvaranje zadataka, 51
tipke prečaca
pogledajte prečaci
ton zvona 21
tonovi tipki 21
videozapisi
pregled, 27
snimanje, 27
zadatak
pogledajte alate, zadatak
zaključavanje
pogledajte zaključavanje telefona
zaključavanje telefona 22
zapis
pogledajte tekst ili glasovne zapise
Windows Media Player 36
web preglednik
dodavanje oznaka, 30
pokretanje početne stranice, 30

SAMSUNG ELECTRONICS

Izjava o usklađenosti (R&TTE)

Mi, Samsung Electronics

izjavljujemo s punom odgovornošću da je proizvod

GSM mobilni telefon: M3510

na koji se ova Izjava odnosi, izjavljujemo da je usklađen sa sljedećim standardima i/ili ostalim normativnim dokumentima.

Sigurnost	EN 60950- 1 : 2001 +A11:2004
EMC	EN 301 489- 01 V1.5.1 (11-2004) EN 301 489- 07 V1.2.1 (08-2002) EN 301 489- 17 V1.2.1 (08-2002)
SAR	EN 50360 : 2001 EN 62209-1 : 2006
Mreža	EN 301 511 V9.0.2 (03-2003) EN 300 328 V1.7.1 (10-2006)

Ovime izjavljujemo da [su provedena sva potrebna radijska ispitivanja te da] je gore navedeni proizvod usklađen sa svim nužnim zahtjevima direktive 1999/5/EC.

Postupak procjene usklađenosti, naveden u Članku 10 i podrobnije opisan u Dodatku [IV] direktive 1999/5/EC, proveden je u suradnji sa sljedećim nadzornim tijelom/tijelima:

BABT, Balfour House, Churchfield Road,
Walton-on-Thames, Surrey, KT12 2TD, UK*
Oznaka: 0168

CE 0168

Tehnička je dokumentacija pohranjena na sljedećoj adresi:

Samsung Electronics QA Lab.

i na upit se može staviti na uvid.
(Predstavnik u Europskoj uniji)

Samsung Electronics Euro QA Lab.
Blackbushe Business Park, Saxony Way,
Yateley, Hampshire, GU46 6GG, UK*
2008.06.27 **Yong-Sang Park / S. Manager**

(mjesto i datum izdavanja) (ime i potpis ovlaštene osobe)

* Ovo nije adresa Samsungova servisnog centra. Adresu i telefonske brojeve Samsungova servisnog centra možete pronaći na jamstvenoj kartici. Isto se tako možete obratiti predstavniku ili trgovcu Samsungove opreme kod kojega ste mobilni telefon kupili.